BRANDSLUKKER

2KG & 6KG

BRUGERMANUAL

DANSK / SVENSKA / NORSK



FLERE SPROG

Scan QR-koden eller besøg
nordicflame.eu/pages/user-manuals

ET EKSTRA LAG AF SIKKERHED OG TRYGHED I DIT HJEM.

Nordic Flame kombinerer funktion og design i en komplet serie af brandslukkere og brandtæpper i høj kvalitet, designet med dit stilfulde hjem for øje.

Alle produkter fra Nordic Flame er fremstillet med den nyeste teknologi og testet efter de højeste europæiske kvalitetsstandarder, EN 3 og EN 1869.

Læs mere på
NORDICFLAME.EU

NORDIC FLAME
modern fire safety

TRADING BOX

BRUGERMANUAL – BRANDSLUKKER 2 KG & 6 KG TRADINGBOX P2GS & PG6 ABC-PULVERSLUKKER

Læs denne vejledning grundigt, før du bruger brandslukkeren.

Din nye pulverslukker indeholder et yderst effektivt ABC-pulver til slukning af brande i forskellige materialer som træ, papir, tekstiler, brændbare væsker og kemikalier. Brandslukkeren kan også bruges på brande i elektriske installationer op til 1000 volt. Hold altid en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter.

PAKKEN INDEHOLDER

- Brandslukker, 1 stk.
- Vægbeslag, 1 stk.
- Slange, 1 stk. (kun 6 kg)
- Brugermanual, 1 stk.

KONTROL OG EFTERSYN AF BRANDSLUKKEREN

Når du pakker brandslukkeren ud, skal du kontrollere, at manometerets viser peger på det grønne felt. Kontroller, at sikringssplitten sidder i og er plomberet.

VIGTIGT: Det er brugerens ansvar at foretage visuel kontrol af brandslukkeren, for eksempel at trykket i brandslukkeren er tilfredsstillende.

SÅDAN SLUKKER ABC-PULVER BRANDE

ABC-pulver reagerer kemisk med ilden. Pulveret bryder de kemiske kædereaktioner, som ilden er afhængig af. Pulveret hjælper også med at slukke ilden ved at fortrænge ilten. For at undgå at flammerne blusser op igen i brande med materialer som træ, papir eller stof, kan det være nødvendigt at efterslukke med vand.

BRANDKLASSER:

Brandklassen angiver, hvilke typer brande der kan slukkes. Klasserne er vist med piktogrammer.

Klasse A – Organiske materialer som træ, papir, tekstiler mv.
Klasse B – Væskebrande som olie, benzin, lak, maling mv.
Klasse C – Gasbrande som propan, metan eller butan mv.

VIGTIG INFORMATION

Vær altid forsigtig, når du nærmer dig en brand. Gå ikke for tæt på ilden, og hold en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter. Kontroller altid først de mulige flugtveje. Forsøg ikke at nærme dig ilden, hvis der er risiko for, at den spreder sig, så flugtvejen blokeres.

SÅDAN BRUGER DU BRANDSLUKKEREN

- Træk sikringssplitten ud for at frigøre håndtaget.
- Ret dysen eller slangen mod bunden af ilden.
- Klem håndtaget sammen for at udløse slukningsmidlet.
- Før dysen eller slangen fra side til side ved bunden af ilden, indtil den er helt slukket.

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

I private hjem anbefaler vi et fuldt service hvert 10. år.

LØBENDE EGENKONTROL

- Kontroller, at brandslukkeren står eller hænger på sin faste plads.
- Kontroller, at brandslukkeren er intakt og uden synlige skader.
- Kontroller, at manometerets viser peger på det grønne felt.
- Kontroller, at sikringssplitten sidder i og er plomberet.

VIGTIGT: Brandslukkeren skal altid genopfyldes efter brug, også selvom kun en del af indholdet er brugt. Genopfyldning kræver specialudstyr og uddannelse. Kontakt et autoriseret servicecenter.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

- Brandslukkeren er under tryk. Må IKKE brændes. Må ikke udsættes for ydre vold eller åbnes med magt.
- Beskadigede eller korroderede brandslukkere skal gøres trykløse før bortskaffelse.
- Service må kun udføres af autoriseret personale.
- Sørg for, at brandslukkeren er egnet til det tiltænkte brugsområde. Se brandslukkerens etiket for mere information.
- Ret aldrig brandslukkerens dyse mod mennesker eller dyr.
- Hold en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter ved slukning af brand i tøj.
- Hold brandslukkeren ren. Brug ikke ætsende rengøringsmidler.
- Brandslukkere i køretøjer skal fastgøres forsvarligt med et egnet beslag.
- Brandslukkeren skal opbevares utilgængeligt for små børn.
- Brandslukkeren indeholder et tørt pulver. Pulveret er ikke giftigt, men kan irritere huden. Undgå at indånde pulveret, når du bruger brandslukkeren. Luft altid ud efter brug.
- Pulveret fra brandslukkeren kan sprede sig over et stort område. Fej eller støvsug så meget af pulveret op som muligt efter brug. Tør derefter resten af pulveret af med en fugtig klud. Ved større mængder pulver bør du kontakte dit forsikringsselskab for specialrengøring.
- Må ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever brandslukkeren på din lokale genbrugsplads, når den skal bortskaffes.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TRADINGBOX 2 KG ABC-PULVERSLUKKER

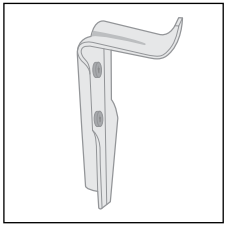
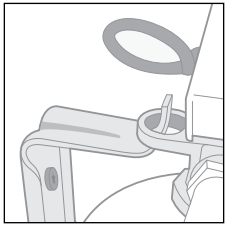
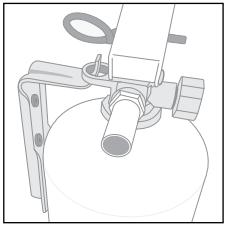
Model:	Tradingbox P2GS
Type:	2 kg ABC-pulver, permanent tryksat
Brandklasse:	ABC
Slukkeevne:	13A 89B C
Totalvægt:	3,4 kg (hvid & sort) 3,3 kg (Steel Edition) 3,55 kg (guld)
Tryk:	15 bar
Drivmiddel:	Kvælstof (N2)
Pulver:	Prestolit ABC
Godkendelser:	CE

TRADINGBOX 6 KG ABC-PULVERSLUKKER

Model:	Tradingbox PG6
Type:	6 kg ABC-pulver, permanent tryksat
Brandklasse:	ABC
Slukkeevne:	55A 233B C
Totalvægt:	9,1 kg (hvid & sort) 8,5 kg (Steel Edition)
Tryk:	15 bar
Drivmiddel:	Kvælstof (N2)
Pulver:	Prestolit ABC PLUS
Godkendelser:	CE

VÆGMONTERING (2 KG)

Monter vægbeslaget på væggen, og hæng brandslukkeren op i øjet på bagsiden af brandslukkeren.

GARANTI

Der gælder 5 års garanti mod trykfald.
Garantien gælder i 5 år fra købsdatoen.

Garantien forudsætter, at den originale plombe er intakt, og at produktet ikke er blevet åbnet, brugt, genopfyldt eller har været til service, der har medført fysiske indgreb i produktet.

Garantien gælder kun, når produktet bruges og opbevares under normale forhold. Garantien gælder ikke, hvis produktet opbevares i ætsende eller på anden måde ugunstige eller belastende omgivelser, eller hvis det på anden måde anses for at være beskadiget af opbevaringen eller brugen.

SIKKERHEDSGARANTI

Hvis du har haft en brand, har anmeldt den til dit forsikringsselskab og forinden har registreret dig til Nordic Flames sikkerhedsgaranti, får du en ny brandslukker fra os. Garantien gælder i 5 år fra købsdatoen.

Når du køber brandslukkere på www.nordicflame.eu, bliver din brandslukker registreret automatisk. Hvis du har købt din brandslukker hos en af vores forhandlere, skal du selv registrere den via vores hjemmeside senest 6 måneder efter købsdatoen.

Læs mere på
www.nordicflame.eu

Tradingbox AB
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby
Sverige

BRUKSANVISNING – BRANDSLÄCKARE 2 KG & 6 KG TRADINGBOX P2GS & PG6 ABC-PULVERSLÄCKARE

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder brandsläckaren.

Din nya pulversläckare innehåller ett mycket effektivt ABC-pulver för släckning av bränder i olika material som trä, papper, textilier, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan även användas vid bränder i elektriska installationer upp till 1000 volt. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

- Brandsläckare, 1 st.
- Väggfäste, 1 st.
- Slang, 1 st. (endast 6 kg)
- Bruksanvisning, 1 st.

KONTROLL OCH INSPEKTION AV BRANDSLÄCKAREN

När du packar upp brandsläckaren ska du kontrollera att manometerns visare pekar på det gröna fältet. Kontrollera att säkringssprinten sitter på plats och är plomberad.

VIKTIGT: Det är användarens ansvar att utföra visuell kontroll av brandsläckaren, till exempel att trycket i brandsläckaren är tillfredsställande.

SÅ SLÄCKER ABC-PULVER BRÄNDER

ABC-pulver reagerar kemiskt med elden. Pulvret bryter de kemiska kedjereaktioner som elden är beroende av. Pulvret hjälper också till att släcka elden genom att tränga undan syret. För att förhindra att lågorna flammar upp igen vid bränder i material som trä, papper eller tyg kan det vara nödvändigt att efterslåcka med vatten.

BRANDKLASSER:

Brandklassen anger vilka typer av bränder som kan släckas. Klasserna visas med piktogram.

Klass A – Organiska material som trä, papper, textilier m.m.
Klass B – Vätskebränder som olja, bensin, lack, färg m.m.
Klass C – Gasbränder som propan, metan eller butan m.m.

VIKTIG INFORMATION

Var alltid försiktig när du närmar dig en brand. Gå inte för nära elden och håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter. Kontrollera alltid först de möjliga flyktvägarna. Försök inte närma dig elden om det finns risk att den sprider sig så att flyktvägen blockeras.

SÅ ANVÄNDER DU BRANDSLÄCKAREN

- Dra ut säkringssprinten för att frigöra handtaget.
- Rikta munstycket eller slangen mot basen av elden.
- Kläm ihop handtaget för att släppa ut släckmedlet.
- För munstycket eller slangen fram och tillbaka över basen av elden tills den är helt släckt.

UNDERHÅLL OCH INSPEKTION

I privata bostäder rekommenderar vi en fullständig service vart 10:e år.

REGELBUNDEN EGENKONTROLL

- Kontrollera att brandsläckaren står eller hänger på sin anvisade plats.
- Kontrollera att brandsläckaren är hel och utan synliga skador.
- Kontrollera att manometerns visare pekar på det gröna fältet.
- Kontrollera att säkringssprinten sitter på plats och är plomberad.

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning, även om endast en del av innehållet har använts. Omladdning kräver specialutrustning och utbildning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Brandsläckaren är trycksatt. Får INTE brännas. Får inte utsättas för yttre våld eller öppnas med våld.
- Skadade eller korroderade brandsläckare måste göras trycklösa före kassering.
- Service får endast utföras av auktoriserad personal.
- Se till att brandsläckaren är lämplig för det avsedda användningsområdet. Mer information finns på brandsläckarens etikett.
- Rikta aldrig brandsläckarens munstycke mot människor eller djur.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter vid släckning av brand i kläder.
- Håll brandsläckaren ren. Använd inte frätande rengöringsmedel.
- Brandsläckare i fordon måste sitta ordentligt fast med ett lämpligt fäste.
- Brandsläckaren ska förvaras oåtkomligt för små barn.
- Brandsläckaren innehåller ett torrt pulver. Pulvret är inte giftigt men kan irritera huden. Undvik att andas in pulvret när du använder brandsläckaren. Vädra alltid efter användning.
- Pulvret från brandsläckaren kan spridas över ett stort område. Sopa eller dammsug upp så mycket av pulvret som möjligt efter användning. Torka sedan av resterande pulver med en fuktig trasa. Vid större mängder pulver bör du kontakta ditt försäkringsbolag för specialrengöring.
- Får inte slängas i vanliga hushållssoporna. Lämna brandsläckaren till din återvinningscentral när den ska kasseras.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRADINGBOX 2 KG ABC-PULVERSLÄCKARE

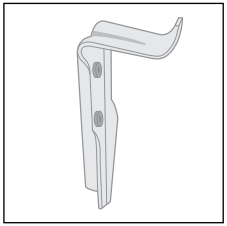
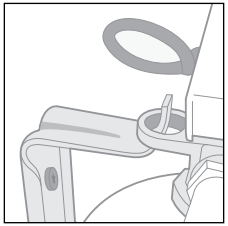
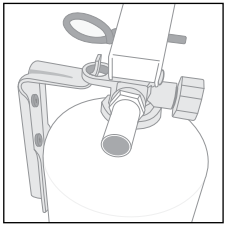
Modell:	Tradingbox P2GS
Typ:	2 kg ABC-pulver, ständigt trycksatt
Brandklass:	ABC
Släckförmåga:	13A 89B C
Totalvikt:	3,4 kg (vit & svart) 3,3 kg (Steel Edition) 3,55 kg (guld)
Tryck:	15 bar
Drivmedel:	Kväve (N2)
Pulver:	Prestolit ABC
Godkännanden:	CE

TRADINGBOX 6 KG ABC-PULVERSLÄCKARE

Modell:	Tradingbox PG6
Typ:	6 kg ABC-pulver, ständigt trycksatt
Brandklass:	ABC
Släckförmåga:	55A 233B C
Totalvikt:	9,1 kg (vit & svart) 8,5 kg (Steel Edition)
Tryck:	15 bar
Drivmedel:	Kväve (N2)
Pulver:	Prestolit ABC PLUS
Godkännanden:	CE

VÄGGMONTERING (2 KG)

Montera väggfästet på väggen och häng upp brandsläckaren i öglan på baksidan av brandsläckaren.

GARANTI

Det gäller 5 års garanti mot tryckfall.
Garantin gäller i 5 år från inköpsdatum.

Garantin förutsätter att den ursprungliga plomberingen är intakt och att produkten inte har öppnats, använts, laddats om eller genomgått service som har inneburit fysiska ingrepp i produkten.

Garantin gäller endast när produkten används och förvaras under normala förhållanden. Garantin gäller inte om produkten förvaras i frätande eller på annat sätt ogynnsamma eller påfrestande miljöer, eller om den på annat sätt anses ha skadats av förvaringen eller användningen.

TRYGGHETSGARANTI

Om du har drabbats av en brand, har anmält detta till ditt försäkringsbolag och tidigare har registrerat dig för Nordic Flames trygghetsgaranti, får du en ny brandsläckare av oss. Garantin gäller i 5 år från inköpsdatum.

När du köper brandsläckare på www.nordicflame.eu registreras din brandsläckare automatiskt. Om du har köpt din brandsläckare hos någon av våra återförsäljare måste du själv registrera den via vår webbplats senast 6 månader efter inköpsdatum.

Läs mer på
www.nordicflame.eu

Tradingbox AB
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby
Sverige

BRUKSANVISNING – BRANNSLUKKER 2 KG & 6 KG TRADINGBOX P2GS & PG6 ABC-PULVERAPPARAT

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker brannslukkeren.

Ditt nye pulverapparat inneholder et svært effektivt ABC-pulver for slukking av branner i ulike materialer som tre, papir, tekstiler, brennbare væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også brukes på branner i elektriske anlegg opptil 1000 volt. Hold alltid en sikkerhetsavstand på minst 1 meter.

PAKKEN INNEHOLDER

- Brannslukker, 1 stk.
- Veggbrakett, 1 stk.
- Slange, 1 stk. (kun 6 kg)
- Bruksanvisning, 1 stk.

KONTROLL OG ETTERSYN AV BRANNSLUKKEREN

Når du pakker ut brannslukkeren, må du kontrollere at manometerets viser peker på det grønne feltet. Kontroller at sikringssplinten sitter på plass og er plombert.

VIKTIG: Det er brukerens ansvar å foreta visuell kontroll av brannslukkeren, for eksempel at trykket i brannslukkeren er tilfredsstillende.

SLIK SLUKKER ABC-PULVER BRANNER

ABC-pulver reagerer kjemisk med brannen. Pulveret bryter de kjemiske kjedereaksjonene som brannen er avhengig av. Pulveret hjelper også med å slukke brannen ved å fortrenge oksygenet. For å unngå at flammene blusser opp igjen i branner med materialer som tre, papir eller stoff, kan det være nødvendig å etterslukke med vann.

BRANNKLASSER:

Brannklassen angir hvilke typer branner som kan slukkes. Klassene er vist med piktogrammer.

Klasse A – Organiske materialer som tre, papir, tekstiler osv.
Klasse B – Væskebranner som olje, bensin, lakk, maling osv.
Klasse C – Gassbranner som propan, metan eller butan osv.

VIKTIG INFORMASJON

Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann. Ikke gå for nær brannen, og hold en sikkerhetsavstand på minst 1 meter. Kontroller alltid først de mulige rømningsveiene. Ikke forsøk å nærme deg brannen hvis det er fare for at den sprer seg slik at rømningsveien blokkeres.

SLIK BRUKER DU BRANNSLUKKEREN

- Trekk ut sikringssplinten for å frigjøre håndtaket.
- Rett munnstykket eller slangen mot bunnen av brannen.
- Klem håndtaket sammen for å slippe ut slukkemiddelet.
- Før munnstykket eller slangen fra side til side over bunnen av brannen til den er helt slukket.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I private boliger anbefaler vi full service hvert 10. år.

JEVNLIG EGENKONTROLL

- Kontroller at brannslukkeren står eller henger på sin faste plass.
- Kontroller at brannslukkeren er hel og uten synlige skader.
- Kontroller at manometerets viser peker på det grønne feltet.
- Kontroller at sikringssplinten sitter på plass og er plombert.

VIKTIG: Brannslukkeren må alltid etterfylles etter bruk, selv om bare en del av innholdet er brukt. Etterfylling krever spesialutstyr og opplæring. Kontakt et autorisert servicesenter.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Brannslukkeren står under trykk. Må IKKE brennes. Må ikke utsettes for ytre vold eller åpnes med makt.
- Skadde eller korroderte brannslukkere må gjøres trykkløse før kassering.
- Service må kun utføres av autorisert personell.
- Sørg for at brannslukkeren er egnet for det tiltenkte bruksområdet. Se brannslukkerens etikett for mer informasjon.
- Rett aldri brannslukkerens munnstykke mot mennesker eller dyr.
- Hold en sikkerhetsavstand på minst 1 meter ved slukking av brann i klær.
- Hold brannslukkeren ren. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler.
- Brannslukkere i kjøretøy må festes forsvarlig med en egnet brakett.
- Brannslukkeren skal oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Brannslukkeren inneholder et tørt pulver. Pulveret er ikke giftig, men kan irritere huden. Unngå å puste inn pulveret når du bruker brannslukkeren. Luft alltid ut etter bruk.
- Pulveret fra brannslukkeren kan spre seg over et stort område. Fei eller støvsug opp så mye av pulveret som mulig etter bruk. Tørk deretter av resten av pulveret med en fuktig klut. Ved større mengder pulver bør du kontakte forsikringsselskapet ditt for spesialrengjøring.
- Må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Lever brannslukkeren til din lokale gjenvinningsstasjon når den skal kasseres.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TRADINGBOX 2 KG ABC-PULVERAPPARAT

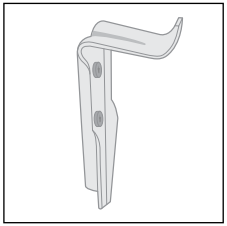
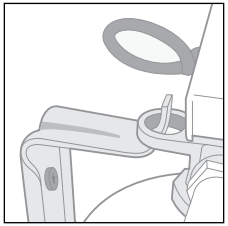
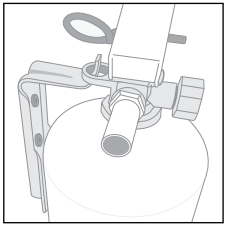
Modell:	Tradingbox P2GS
Type:	2 kg ABC-pulver, permanent trykksatt
Brannklasse:	ABC
Slukkeevne:	13A 89B C
Totalvekt:	3,4 kg (hvit & svart) 3,3 kg (Steel Edition) 3,55 kg (gull)
Trykk:	15 bar
Drivmiddel:	Nitrogen (N2)
Pulver:	Prestolit ABC
Godkjenninger:	CE

TRADINGBOX 6 KG ABC-PULVERAPPARAT

Modell:	Tradingbox PG6
Type:	6 kg ABC-pulver, permanent trykksatt
Brannklasse:	ABC
Slukkeevne:	55A 233B C
Totalvekt:	9,1 kg (hvit & svart) 8,5 kg (Steel Edition)
Trykk:	15 bar
Drivmiddel:	Nitrogen (N2)
Pulver:	Prestolit ABC PLUS
Godkjenninger:	CE

VEGGMONTERING (2 KG)

Monter veggbraketten på veggen, og heng brannslukkeren i øyet på baksiden av brannslukkeren.

GARANTI

Det gis 5 års garanti mot trykkfall.
Garantien gjelder i 5 år fra kjøpsdato.

Garantien forutsetter at den originale plomberingen er intakt, og at produktet ikke er åpnet, brukt, etterfylt eller har vært til service som har medført fysiske inngrep i produktet.

Garantien gjelder kun når produktet brukes og oppbevares under normale forhold. Garantien gjelder ikke hvis produktet oppbevares i etsende eller på annen måte ugunstige eller belastende omgivelser, eller hvis det på annen måte anses å være skadet av oppbevaringen eller bruken.



SIKKERHETSGARANTI

Hvis du har hatt en brann, har meldt fra om dette til forsikringsselskapet ditt og på forhånd har registrert deg for Nordic Flames sikkerhetsgaranti, får du en ny brannslukker fra oss. Garantien gjelder i 5 år fra kjøpsdato.

Når du kjøper brannslukkere på www.nordicflame.eu, blir brannslukkeren din registrert automatisk. Hvis du har kjøpt brannslukkeren hos en av våre forhandlere, må du selv registrere den via nettsiden vår senest 6 måneder etter kjøpsdato.

Les mer på
www.nordicflame.eu

Tradingbox AB
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby
Sverige

NORDIC FLAME

modern fire safety

TRADINGBOX

© 2026 Tradingbox AB